

# Teléfono móvil

## Manual de usuario

### Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre

- Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.
- Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo.
- Este producto incluye software gratuito o de código abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio Web de Samsung en [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Printed in Korea  
GH68-36430K  
Spanish, 01/2012, Rev. 1.0



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Este producto cumple con los límites nacionales de SAR de 2,0 W/kg. Los valores máximos de SAR figuran en la sección Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate) de este manual.

Cuando lleve el producto de un lugar a otro o lo utilice mientras lo lleva sobre el cuerpo, utilice un accesorio aprobado tal como una funda o mantenga el producto a una distancia de 1,5 cm del cuerpo para garantizar el cumplimiento con los requisitos de exposición a radiofrecuencia. Tenga en cuenta que el producto podría estar transmitiendo radiofrecuencia incluso si no está realizando una llamada telefónica.

### Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

**No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos**

**No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador**

**No doble ni dañe el cable de alimentación**

### No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

### No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

### No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

### No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

### No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

### Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

### Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

### Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.

### No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

**No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería**

**No golpee ni deje caer el cargador o la batería**

**No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante**

**No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos**

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

### No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

### Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perforo la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

### Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

### Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

### Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

### Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

### No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

### Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

### Eliminación correcta de este producto


(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)  
La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños

al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente.De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

### Eliminación correcta de las baterías de este producto

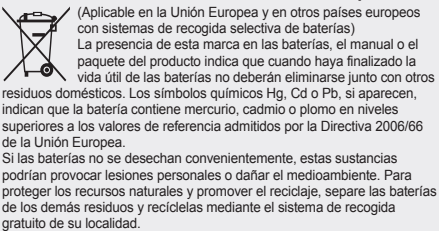

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)  
La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente. Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

### Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

**Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso**

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

**No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos**

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

### No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

### No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia


Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

### Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

### Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.

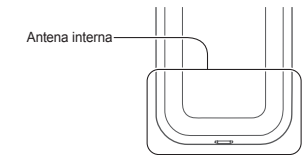

### Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

### Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

### No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.


### No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perforo la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

### No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el producto y consulte a su médico.

## Diseño del teléfono

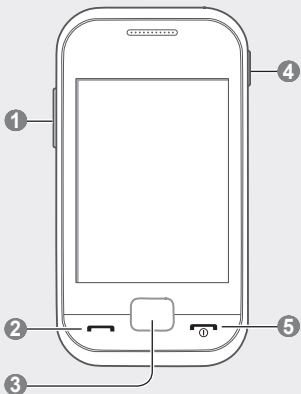

- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

### Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es legal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

### Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

### Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.

### Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

### No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

### No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

### Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

### No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

### Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

### Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

### Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

### Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

### Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para asegurarse de que no haya habido usos sospechosos o no autorizados. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.
- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, uan contraseña o un PIN.

### No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya filmado a otros sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso legal de material protegido por parte del usuario.

### Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

#### ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las normas internacionales. Las normas fueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para asegurar la seguridad de todas las personas, sin importar su edad o salud. Las normas de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como Coeficiente de Absorción Específica, o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2,0 W/kg.

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción	Icono	Descripción
<span><span></span></span>	Intensidad de la señal	<span><span></span></span>	Reproducción de música en pausa
<span><span></span></span>	Red GPRS conectada	<span><span></span></span>	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
<span><span></span></span>	Red EDGE conectada	<span><span></span></span>	Bluetooth activado
<span><span></span></span>	Llamada en curso	<span><span></span></span>	Nuevo mensaje de texto (SMS)
<span><span></span></span>	Desvío de llamadas activado	<span><span></span></span>	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
<span><span></span></span>	Función de mensaje de emergencia activada	<span><span></span></span>	Nuevo mensaje de correo electrónico
<span><span></span></span>	Alarma activada	<span><span></span></span>	Nuevo mensaje en el buzón de voz
<span><span></span></span>	Conectando a una página web segura	<span><span></span></span>	Tarjeta de memoria insertada
<span><span></span></span>	Conectado con un PC	<span><span></span></span>	Perfil Normal activado
<span><span></span></span>	Radio FM encendida	<span><span></span></span>	Perfil Silencio activado
<span><span></span></span>	Radio FM interrumpida	<span><span></span></span>	Nivel de carga de la batería
<span><span></span></span>	Reproducción de música en curso	<span><span></span></span>	10:00 <p>Hora actual</p>

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

- Cuando acceda a un menú que le solicite el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado por la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Samsung no se responsabiliza por cualquier pérdida de contraseñas o información privada o por otros daños causados por software ilegal.

## Realización de una llamada

- En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
- Pulse [**↵**] para marcar el número.
- Para finalizar la llamada, pulse [**⏏**].

## Respuesta a una llamada

- Cuando reciba una llamada, pulse [**↵**].
- Para finalizar la llamada, pulse [**⏏**].

### Ajuste del volumen

**Para ajustar el volumen de la melodía o tono**

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
- Seleccione el perfil que está usando.

Si está utilizando el perfil Silencio, no podrá ajustar el volumen de la melodía o tono.

- Seleccione **Volumen** → **Alerta llamada**.
- Arrastre la barra deslizante para ajustar el nivel de volumen y seleccione **Guardar**.

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

- Seleccione **Añ arch multimed** y agregue un elemento.
- Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

**Para ver mensajes de texto o multimedia**

- En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Entrada**.
- Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

### Realización de llamadas falsas

Puede simular una llamada entrante para salir de reuniones o evitar conversaciones no deseadas.

**Para activar la función de llamada falsa**

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Llamada falsa** → **Tecla de función de llamada falsa**.

**Para realizar una llamada falsa**

En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla la tecla del volumen hacia abajo.

## Activación y envío de un mensaje de emergencia

En caso de emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos para solicitar ayuda.

**Para activar el mensaje de emergencia**


- En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.

## Instalación de la tarjeta SIM y la batería

- Extraiga la cubierta trasera y la batería e inserte la tarjeta SIM.



- Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera.

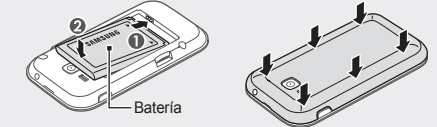

### Carga de la batería

- Conecte un cargador.
- Cuando la carga esté completa, desconecte el cargador.



El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

**Para ajustar el volumen del tono de toque**

En el modo inactivo, pulse la tecla Volumen para ajustar el volumen.

**Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada**

Durante la llamada, pulse la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas si utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento de audio.

#### Cambio de la melodía o tono

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
- Seleccione el perfil que está usando.

Si está utilizando el perfil Silencio, no podrá cambiar la melodía o tono.

- Seleccione **Tono de llamada**.
- Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
- Seleccione **Tono de llamada**.
- Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
- Seleccione un tono de llamada y pulse **Aceptar**.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

## Llamada a un número marcado recientemente

- En el modo inactivo, pulse [**↵**] para mostrar una lista de números recientes.
- Seleccione **◀** o **▶** para indicar el tipo de llamada.

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

- Seleccione **Envío de mensaje de emergencia** para activar la función de envío de mensajes de emergencia.
- Seleccione **Destinatarios** → **Añad dest** → **Contactos**.

También puede introducir los números de teléfono están guardados en la lista de destinatarios. Vaya al paso 7.

- Seleccione **Múltiple**.
- Seleccione los contactos y luego → **Añadir**.
- Seleccione un número (si es necesario).
- Una vez que haya definido los destinatarios, seleccione **Guardar** para guardarlos.
- Seleccione **Repetir**, defina la cantidad de veces que desee repetir el mensaje de emergencia, y seleccione **Guardar**.
- Pulse la tecla Atrás → **Si**.

### Para enviar un mensaje de emergencia

- Para enviar un mensaje de emergencia, pulse la tecla de volumen hacia abajo cuatro veces con la pantalla táctil cerrada y las teclas bloqueadas.
- Para salir del modo de emergencia, pulse [**⏏**].

- No quite la batería antes de desconectar el cargador. Esto podría dañar el teléfono.
- El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

## Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

- Si se formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que se produzca una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.
- La escritura y borrado de datos frecuentes reducirán la vida útil de la tarjeta de memoria.

- Quite la tapa posterior y la batería.
- Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.



- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
- Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un número o un nombre.
- Seleccione el número o el nombre para ver detalles de la llamada y pulse [**↵**] para marcar el número.

### Uso de widgets

Aprenda a utilizar los widgets de la pantalla inactiva.

Alguno de los widgets conecta con servicios web. Si selecciona uno de estos widgets puede que incurra en gastos adicionales.

- Los widgets disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

#### Para abrir un widget

- En el modo inactivo, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla inactiva.
- Seleccione un widget para activarlo en la pantalla inactiva.

**Para organizar el widget**

Puede organizar cada panel de la pantalla de inicio con sus widgets favoritos.

- En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Widgets**.
- Seleccione un widget para cada panel.

### Introducción de texto

**Para cambiar el modo de introducción de texto**

- Seleccione **ES** para cambiar el idioma de introducción.
- Seleccione **T9** para alternar entre los modos T9 y ABC. En el modo T9 el punto se vuelve de color verde.

### Uso de la cámara

**Para capturar fotografías**

- En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- Gire el teléfono hasta que quede en posición horizontal.
- Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
- Pulse  para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.

**Para ver las fotografías**

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → un archivo de fotografía.

**Para grabar videos**

- En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- Gire el teléfono hasta que quede en posición horizontal.
- Seleccione  para cambiar al modo de grabación.
- Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
- Pulse la tecla  para comenzar la grabación.
- Pulse  para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.

**Para ver los vídeos**

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Videos** → un archivo de vídeo.

### Iconos de instrucciones

<span><span></span></span>	<b>Precaución:</b> situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos
<span><span></span></span>	<b>Nota:</b> notas, consejos de uso e información adicional
<span><span></span></span>	<b>Seguidos por:</b> el orden de las opciones o menús que debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione <b>Mensajes</b> → <b>Crear mensaje</b> (representa <b>Mensajes</b> , seguido de <b>Crear mensaje</b> )
<span><span>[</span> <span>]</span></span>	<b>Corchetes:</b> teclas del teléfono; por ejemplo: [ <b>⏏</b> ] (representa la tecla de encendido/apagado y fin de llamadas)

#### Usar la pantalla táctil

Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.

Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora antes de usar el teléfono.

- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

- Seleccione **123** o **sym** para cambiar a los modos numérico o simbólico.

**Modo T9**

- Pulse las teclas virtuales correspondientes para escribir una palabra entera.
- Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse  para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta en la pantalla, seleccione  para seleccionar una palabra alternativa.

**Modo ABC**

Pulse la tecla virtual correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

**Modo numérico**

Pulse la tecla virtual correspondiente para introducir un número.

**Modo simbólico**

Pulse la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

**Para utilizar otras funciones de introducción de texto**

- Para mover el cursor, seleccione **↵** y luego la tecla virtual de navegación.
- Para borrar los caracteres de a uno, seleccione . Para borrar las palabras rápidamente, mantenga pulsado .
- Para escribir signos de puntuación, seleccione **1** varias veces.
- Para cambiar las mayúsculas o minúsculas, seleccione . Para escribir todas las palabras en mayúsculas, pulse dos veces .

### Configuración y uso de alarmas

**Para configurar una nueva alarma**

- En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
- Pulse **Crear**.
- Defina la información de la alarma.
- Pulse **Guardar**.

Con la función de repetición activada en el teléfono, volverá a sonar la alarma después de un tiempo especificado. Para definir el tiempo para la función de repetición, seleccione **Ajustes** → **Repetición de alarma**.

**Para detener una alarma**

- Mantenga pulsado **Parar** para detener la alarma.
- Mantenga pulsado **Repetir** para silenciar la alarma por el período de repetición.

**Para desactivar una alarma**

- En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
- Seleccione el punto junto a la alarma que desea desactivar.

- Pulsar: Pulse una vez para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener pulsado: Pulse un elemento y manténgalo pulsado durante más de 2 segundos.
- Arrastrar: Mantenga pulsado un elemento y, luego, arrastre el dedo para moverlo.

### Encendido o apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

- Mantenga pulsado [**⏏**].
- Introduzca su PIN y pulse **Aceptar** (si es necesario).
- Cuando se abra el asistente de configuración, personalice el teléfono según sus preferencias siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Si la batería se descarga por completo o se saca del dispositivo, se restablecerán la hora y la fecha.

Para apagar el teléfono, vuelva a llevar a cabo el paso 1 descrito anteriormente.

### Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

- En el modo inactivo, pulse **Menú** para acceder al modo de menús.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del menú principal.
- Seleccione un menú o una aplicación.
- Pulse la tecla Atrás para avanzar un nivel. Pulse [**⏏**] para regresar al modo inactivo.

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

### Adición de un nuevo contacto

La ubicación de la memoria para guardar nuevos contactos puede estar predefinida según el proveedor de servicios. Para cambiar la ubicación de memoria, en el modo menús, seleccione **Contactos** → **Ajustes** → **Guardar los contactos nuevos en** → una ubicación de memoria → **Guardar**.

- En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
- Seleccione .
- Seleccione **Crear contacto** → una ubicación de memoria (si es necesario).
- Seleccione un tipo de número (si es necesario).
- Introduzca la información de contacto.
- Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

### Envío y visualización de mensajes

**Para enviar un mensaje de texto o multimedia**

- En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje**.
- Seleccione el campo de destinatarios → **Introducir manualmente**.
- Introduzca el número de un destinatario y seleccione **Hecho**.
- Seleccione el campo de entrada de texto.
- Introduzca el texto del mensaje y seleccione **Hecho**. *Consulte “Introducción de texto”*. Para enviar un mensaje de texto, vaya al paso 7. Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

SAMSUNG ELECTRONICS	<b>SAMSUNG</b>
<b>Declaración de conformidad (R&amp;TTE)</b>	
<b>Nosotros, Samsung Electronics</b>	
declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto	
<b>Teléfono móvil GSM: GT-C3310</b>	
al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.	
Seguridad	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 + A1 <span> </span> : 2010
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 <span> </span> : 2006
	EN 62209-2 <span> </span> : 2010
	EN 62479 <span> </span> : 2010
	EN 62311 <span> </span> : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[V] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*
Marca de identificación: 0168
La documentación técnica se conserva en: Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud. (Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*
2011.12.12

(lugar y fecha de emisión) Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nombre y firma de la persona autorizada)

\* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.



**CE 0168**